



Для начала обновления ПО требуется подготовить :

- a) скачать файл программного обеспечения **World Vision T34i** из темы : [Программное обеспечение World Vision T34 \(БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ \)](#)
- b) разархивировать файл прошивки с разрешением **.bin** из архива **.rar**

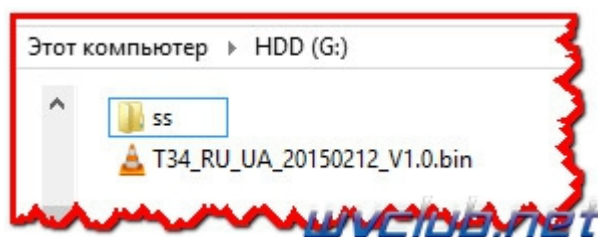


- c) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.bin**
- d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе справа


Далее перейти по пунктам графического меню : **Система - Обновление ПО** - джойстик вправо

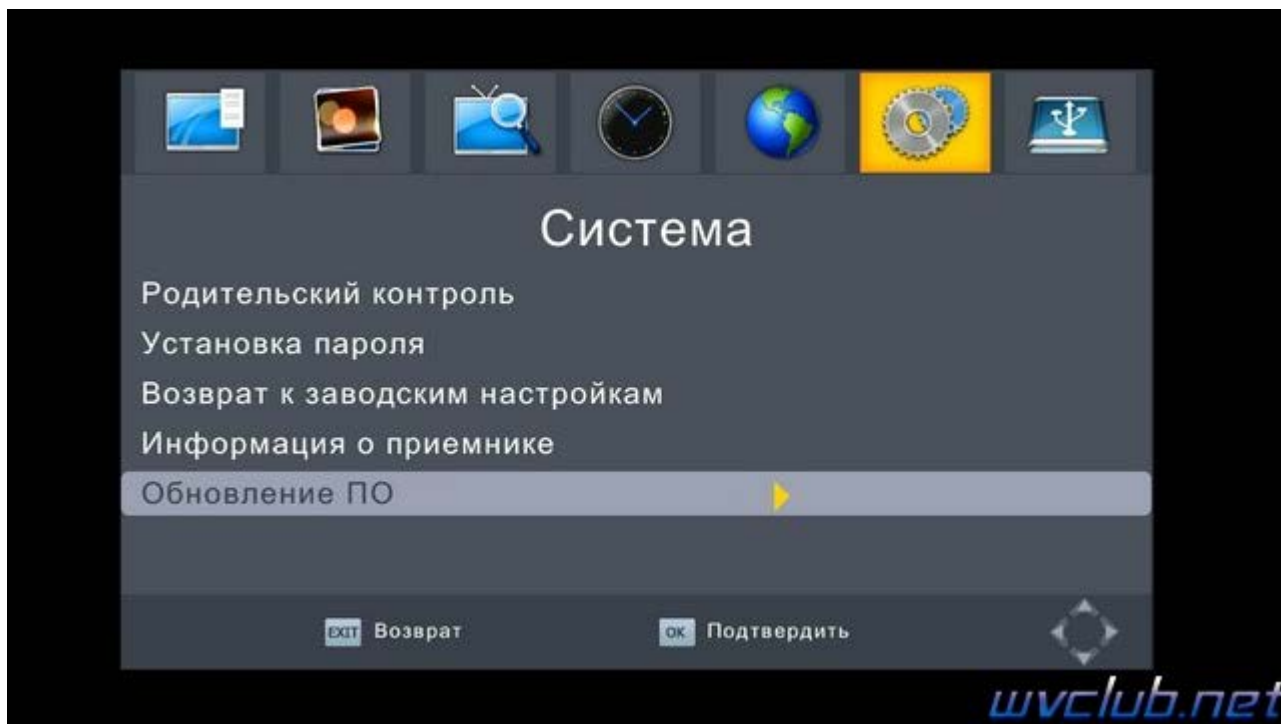


- **Обновление по USB** - джойстик вправо

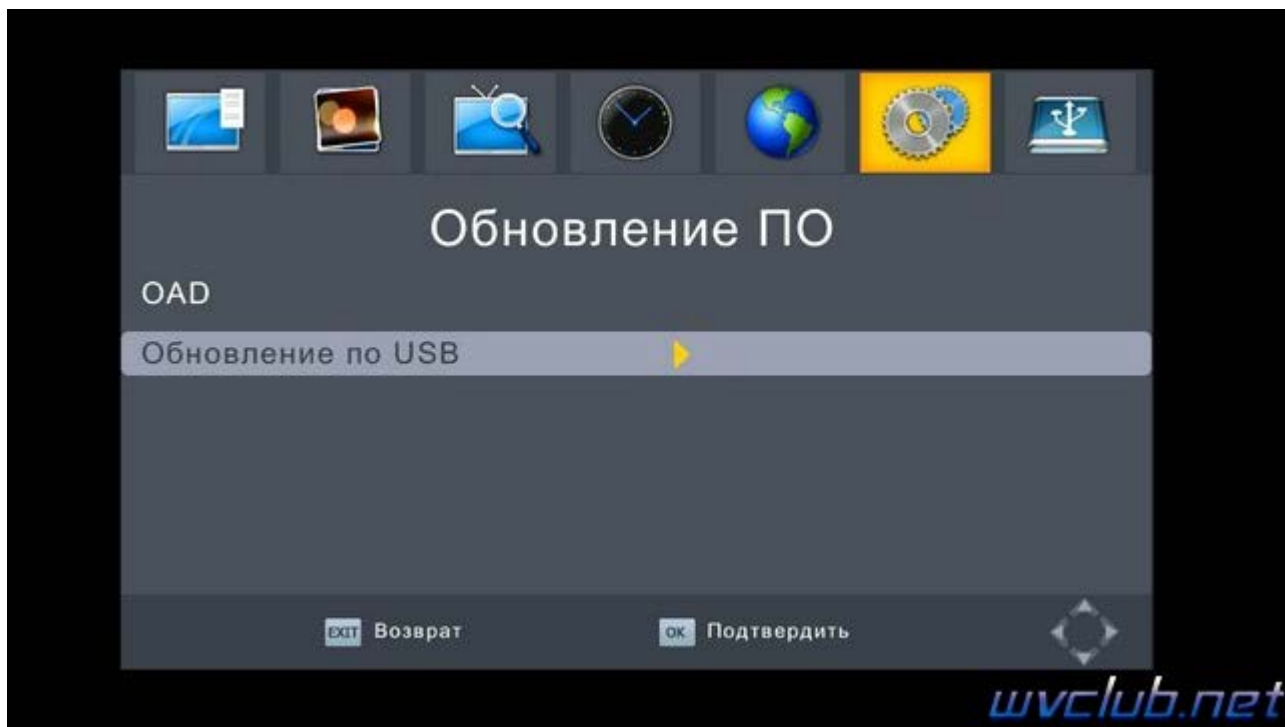

- из списка "**Обновление файлов**" выбираем файл прошивки для обновления **World Vision T34** и нажимаем кнопку **OK** чтобы подтвердить старт обновления .

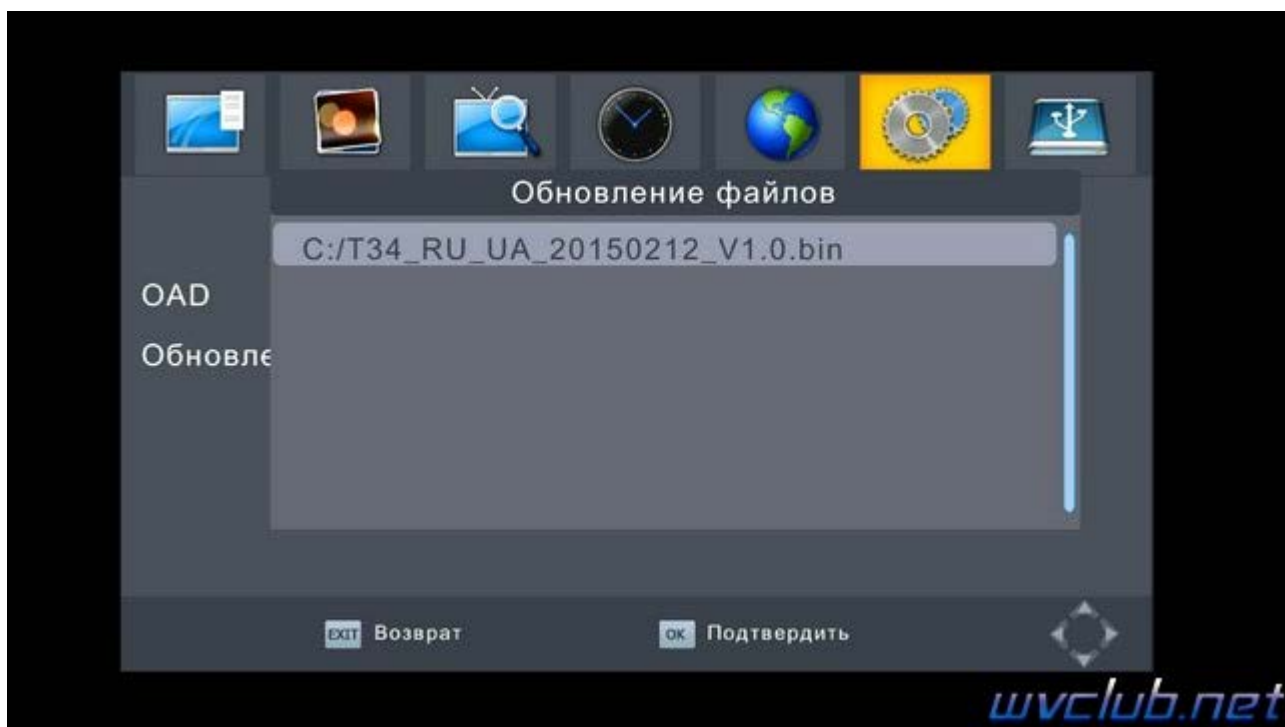

Далее откладываем пульт ДУ в сторону и ожидаем окончания процесса обновления программного обеспечения .

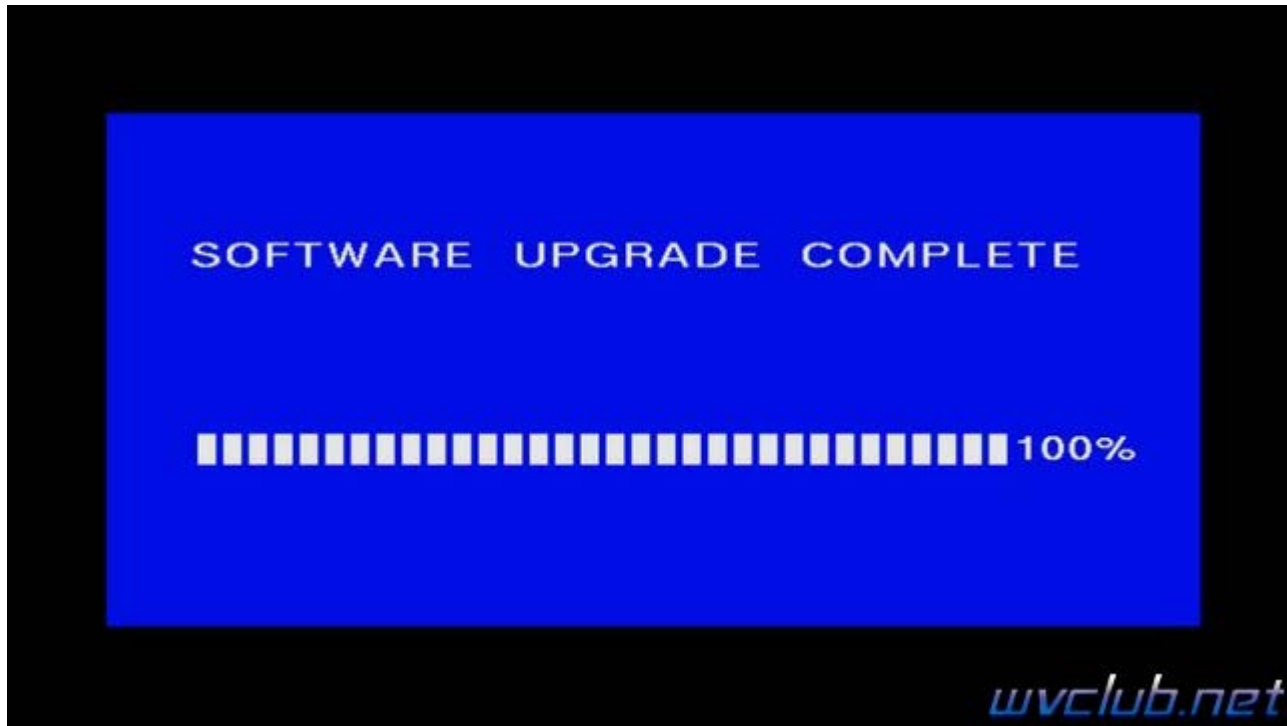

Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

По завершению обновления приемник сам перезагрузится в рабочее состояние , после чего процесс обновления можно считать оконченным .

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Система - Информация о приемнике - джойстик вправо



Система

Родительск

Установка п

Возврат к за

Информаци

Обновление

Модель: T34

Версия ПО: V1.0 Sep 29 2014-15:56:38

HW Version: PCB36

Возврат

Подтвердить



wvclub.net