


Собственно кто каждодневно пользуется подобного рода цифровыми устройствами, то не составит труда разобраться в функциональности редактора, но столкнувшийся первый раз с выполнением такой операции, очень трудно понять функционал программного обеспечения редактора. С этой целью решил написать краткую инструкцию по редактору каналов на теле приставках **World Vision T39 - T58**.

Чтобы попасть в редактор нажимаем **MENU** - выбираем вторую иконку чтобы попасть в раздел "**Редактор ТВ каналов**", в этом же разделе будет так же "**Редактор радио каналов**".

Из рекомендаций советую прежде чем сканировать каналы, то отключить **LCN** функцию находящуюся в данном разделе, по той простой причине что после обновления списка каналов вещателем, у Вас вновь список каналов собьет очередность и будет отображаться так как для себя определил провайдер цифрового ТВ.

Подробнее что такое **LCN** - **LCN** - "**логический номер канала**" когда **LCN** (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром, "защитым" в сопроводительном сигнале канала, часовой пояс желательно установить, иначе у Вас программа телепередач (**EPG**) будет неверное время показывать, и в режимах **Info** тоже время неверное будет. А так, дату и время ресивер сам получает из принимаемого сигнала.

И так если у нас выполнены условия выше, то открываем "**Редактор ТВ каналов**", сразу изначально доступны функции:

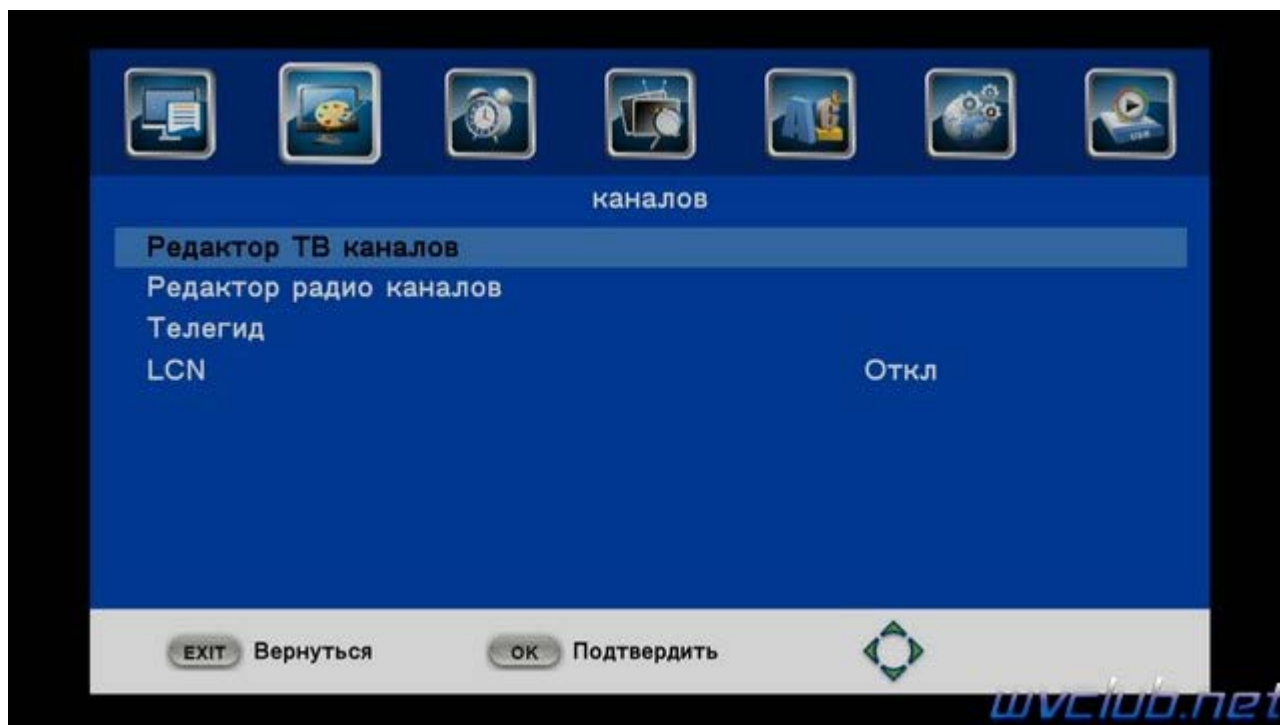

- - Ред. - открывает дополнительные функции редактирования перемещение каналов общего списка и фаворитов.
- - Блок - Блокировать, установка родительского контроля на канал.



■ - Удал. - удалить 1 канал или Все.

■ - Вверх - перемещение курсора вверх, для выбора общего или фаворитного списка избраного. Данная кнопка так же "Вниз" для возврата в список каналов.

- Передвижение по меню редактора каналов при помощи джойстика пульта ДУ, в списке каналов и выбор фаворита.

EXIT - вносит запрос на сохранение настроек после редактирования списка.



В меню редактора не рекомендую использовать кнопку **OK**, так как сразу выбрасывает в режим просмотра канала, данная кнопка используется только после нажатия **EXIT** чтобы подтвердить сохранение редактирования.

Если с выше описанными функциями всё просто и понятно и активация функции производится по одному нажатию кнопки, то с редактированием списка опишем подробнее.

По нажатию красной кнопки открывается меню сортировки каналов, там присутствуют дополнительные функции которые отвечают за редактирование канала.

■ - Имя - возможность изменить название канала, доступны: **Английский, Испанский, Русский, Украинский** язык виртуальной клавиатуры, в том числе символы и смена регистра букв.



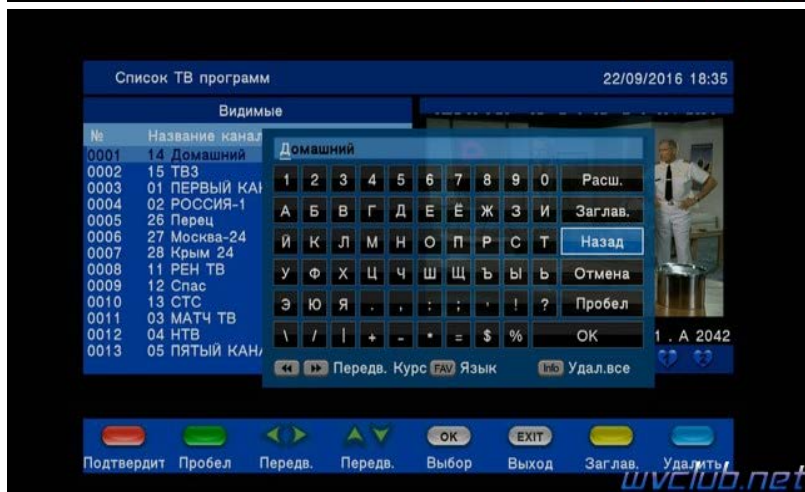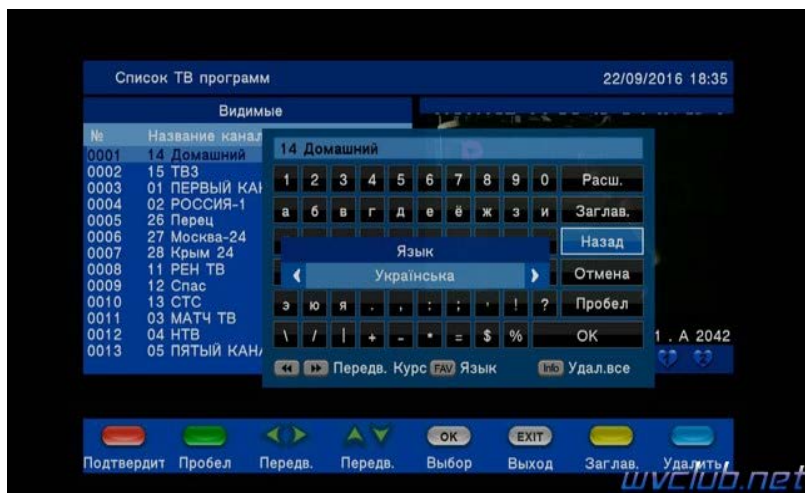

- - Перед. - Перемещение каналов по списку, нажимая на выбранном канале зелёную кнопку, канал отмечается маркером, после выбора перемещаем курсор в место куда требуется переместить выбранные каналы и нажимаем желтую кнопку "**Перейти к**", каналы будут отмечены маркером стрелка вверх, перемещение можно повторить с другими каналами или завершить редактирование нажав кнопку **EXIT** получаем запрос "**Сохранить изменения?**", именно в этом окне и требуется кнопка **ОК** чтобы подтвердить сделанные нами изменения в списке.


Видимые		
№	Название канала	Сост.
0016	26 Перец	
0017	27 Москва-24	
0018	28 Крым 24	
0019	11 РЕН ТВ	
0020	12 Спас	
0021	13 СТС	
0022	14 Домашний	
0023	15 ТВЗ	
0024	16 Пятница	
0025	17 Звезда	
0026	18 МИР	
0027	19 ТНТ	
0028	20 МУЗ ТВ	



КН-29 / 538000 кГц PID: V 3091 . A 3092


wvclub.net

Видимые		
№	Название канала	Сост.
0016	26 Перец	
0017	27 Москва-24	
0018	28 Крым 24	
0019	11 РЕН ТВ	
0020	12 Спас	
0021	13 СТС	
0022	14 Домашний	
0023	15 ТВЗ	
0024	16 Пятница	
0025	17 Звезда	
0026	18 МИР	
0027	19 ТНТ	
0028	20 МУЗ ТВ	

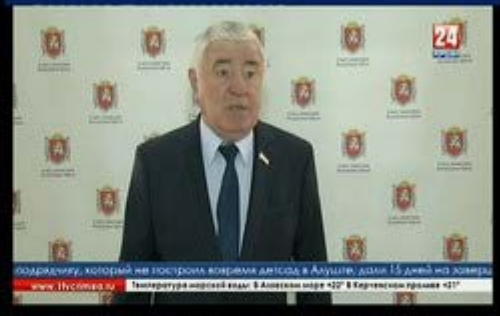

КН-29 / 538000 кГц PID: V 3091 . A 3092

wvclub.net

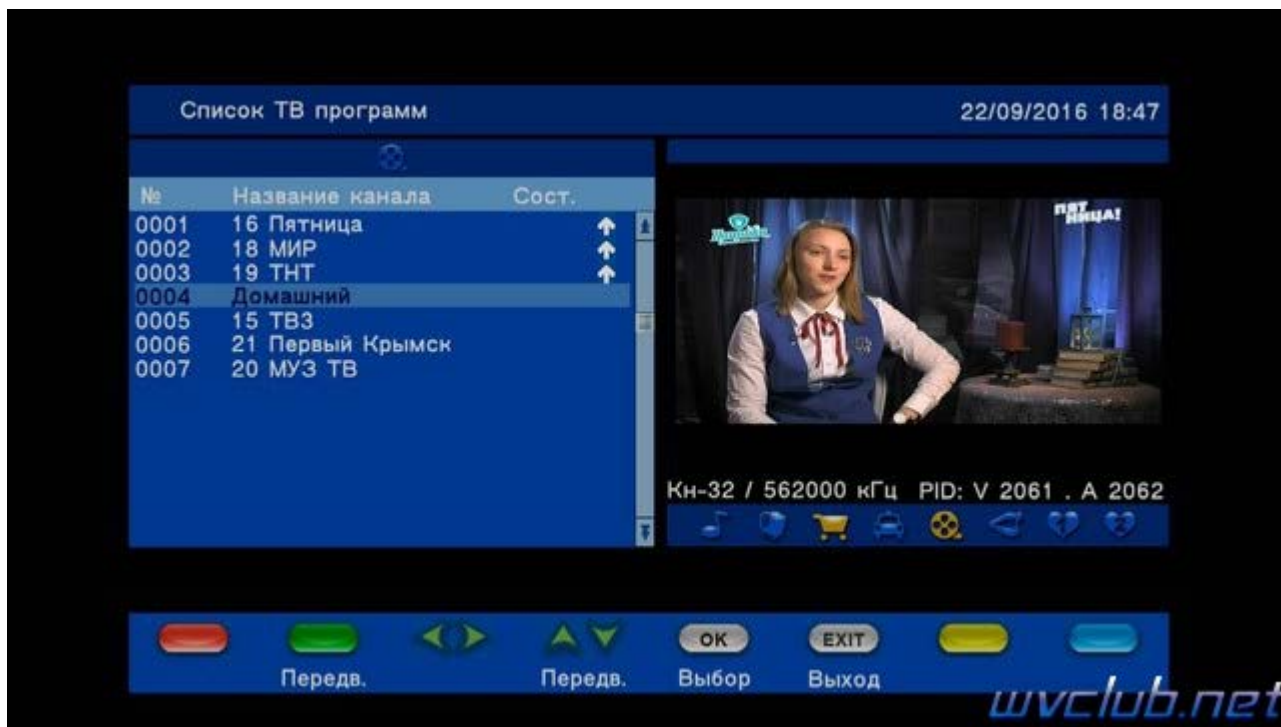


Остальные цветные функциональные кнопки повторяют предыдущее меню:

■ - Удал. - удалить 1 канал или Все.

■ - Вверх - перемещение курсора вверх, для выбора общего или фаворитного списка избранного. Данная кнопка так же "Вниз" для возврата в список каналов.

- Передвижение по меню редактора каналов при помощи джойстика пульта ДУ, в списке каналов и выбор фаворита.

EXIT - вносит запрос на сохранение настроек после редактирования списка.

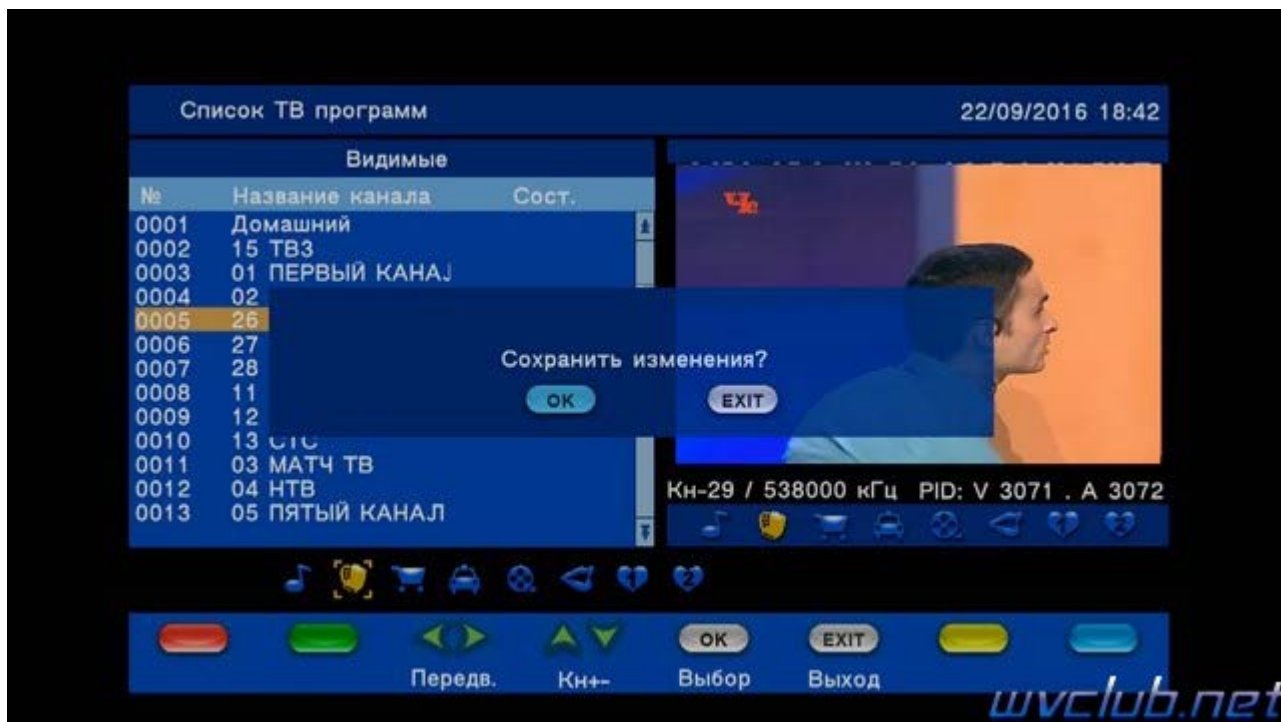

Чтобы добавить канал из общего списка в фаворитный, нужно нажать кнопку **FAVOURITE**, после чего выбранный канал подсвечивается желтым маркером, в нижней части списка каналов активируются иконки избранного.

Список ТВ программ

22/09/2016 18:41

Видимые

№	Название канала	Сост.
0016	08 КАРУСЕЛЬ	🔒
0017	09 ОТР	🔒
0018	10 ТВ Центр	
0019	21 Первый Крымск	
0020	22 Мир-24	
0021	24 Srv_3050	
0022	23 Миллет	
0023	25 Life News	
0024	16 Пятница	
0025	17 Звезда	
0026	18 МИР	
0027	19 ТНТ	
0028	20 МУЗ ТВ	



Кн-29 / 538000 кГц PID: V 3011 . A 3012



wvclub.net

Список ТВ программ

22/09/2016 18:42

Видимые


№	Название канала	Сост.
0001	Домашний	
0002	15 ТВ3	
0003	01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ	
0004	02 РОССИЯ-1	
0005	26 Перец	
0006	27 Москва-24	
0007	28 Крым 24	
0008	11 РЕН ТВ	
0009	12 Спас	
0010	13 СТС	
0011	03 МАТЧ ТВ	
0012	04 НТВ	
0013	05 ПЯТЫЙ КАНАЛ	




Кн-29 / 538000 кГц PID: V 3071 . A 3072





wvclub.net

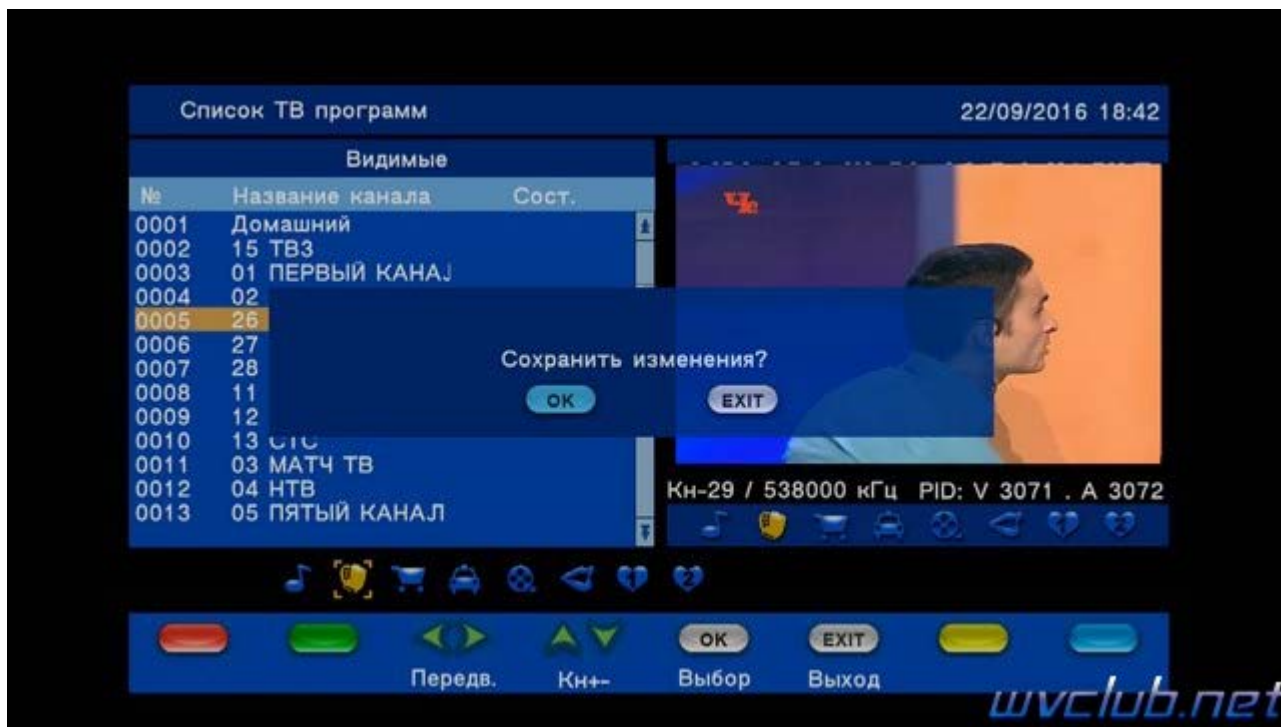



Канал можно добавить в несколько фаворитов, передвигаясь по линейке иконок джойстиком вправо или влево и подтверждая выбор кнопкой ОК, таким образом привязывая их к определённому фавориту. В дальнейшем в режиме просмотра нажав **FAVOURITE**, таким же образом можно перейти к любимому списку каналов для Вас.

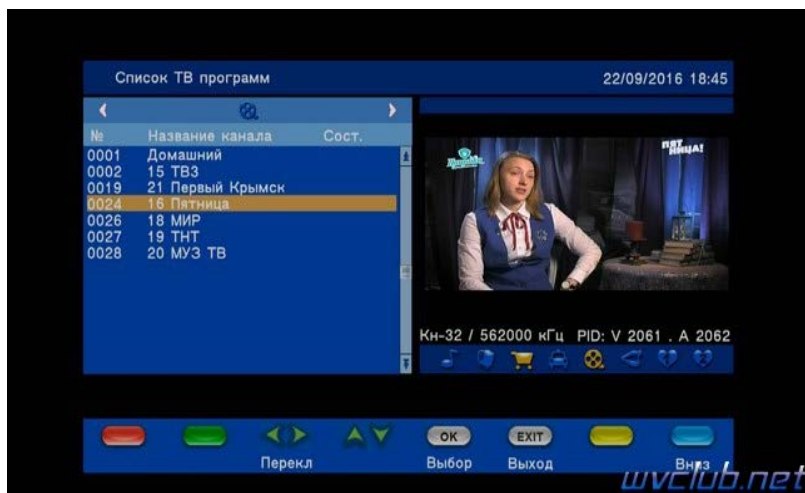

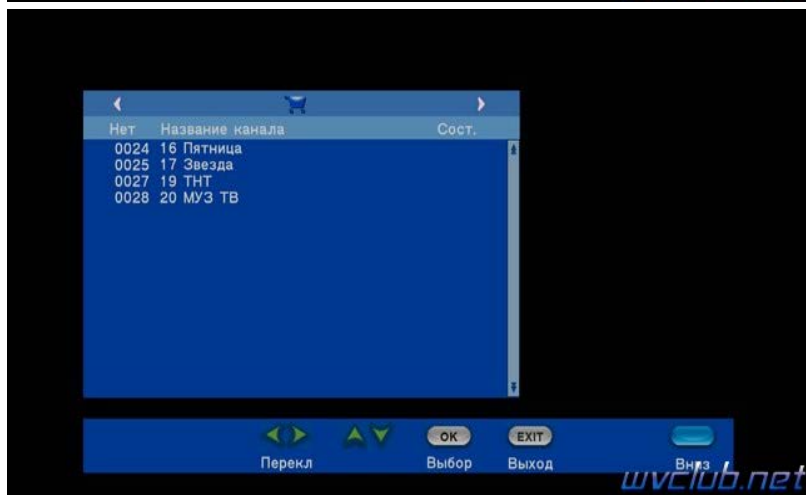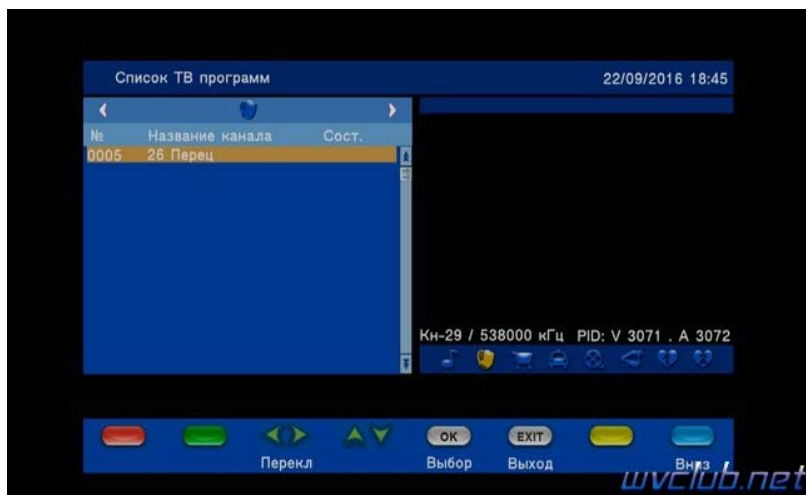

Каналы можно перемещать и в самих фаворитах, но для этого нужно перейти курсором в шапку редактора по нажатию синей кнопки подсказка **Вверх**, далее джойстик в лево-вправо выбираем фаворитный список и нажимаем повторно синюю кнопку чтобы перейти в список каналов **Вниз**. Далее выполняем функции Передвинуть которые я описывал выше, отвечает за эту функцию зелёная кнопка.

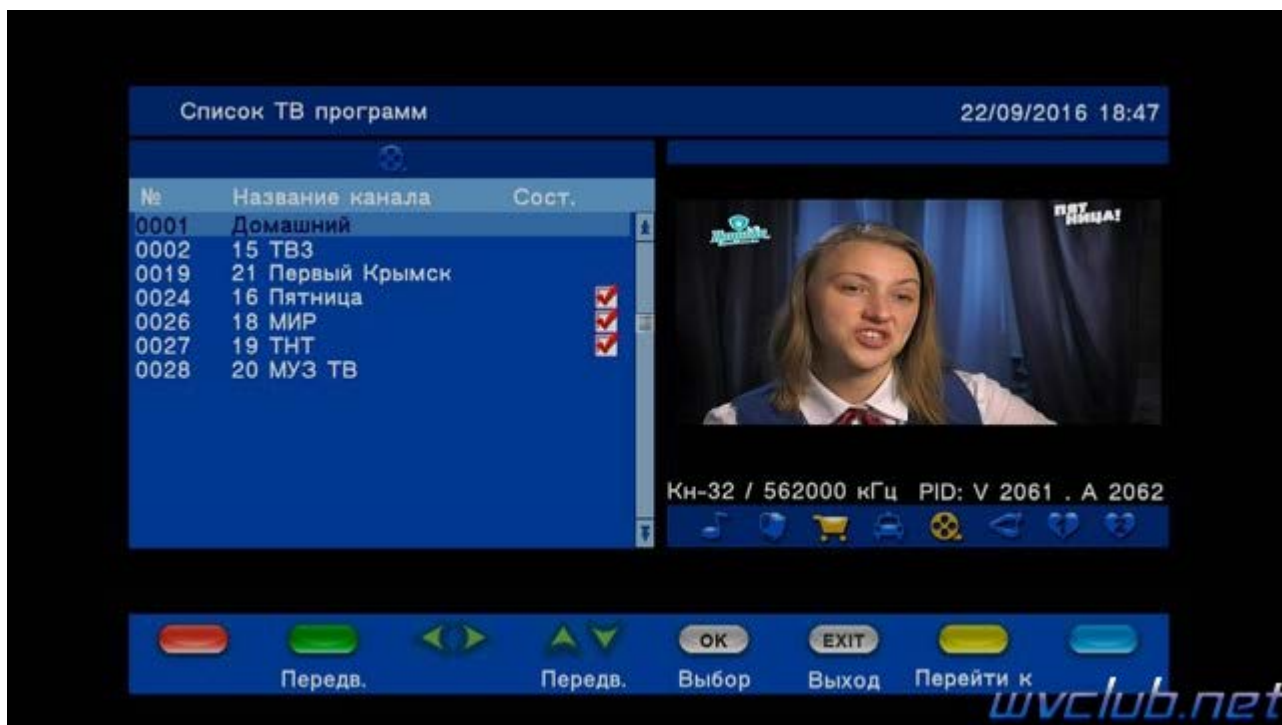

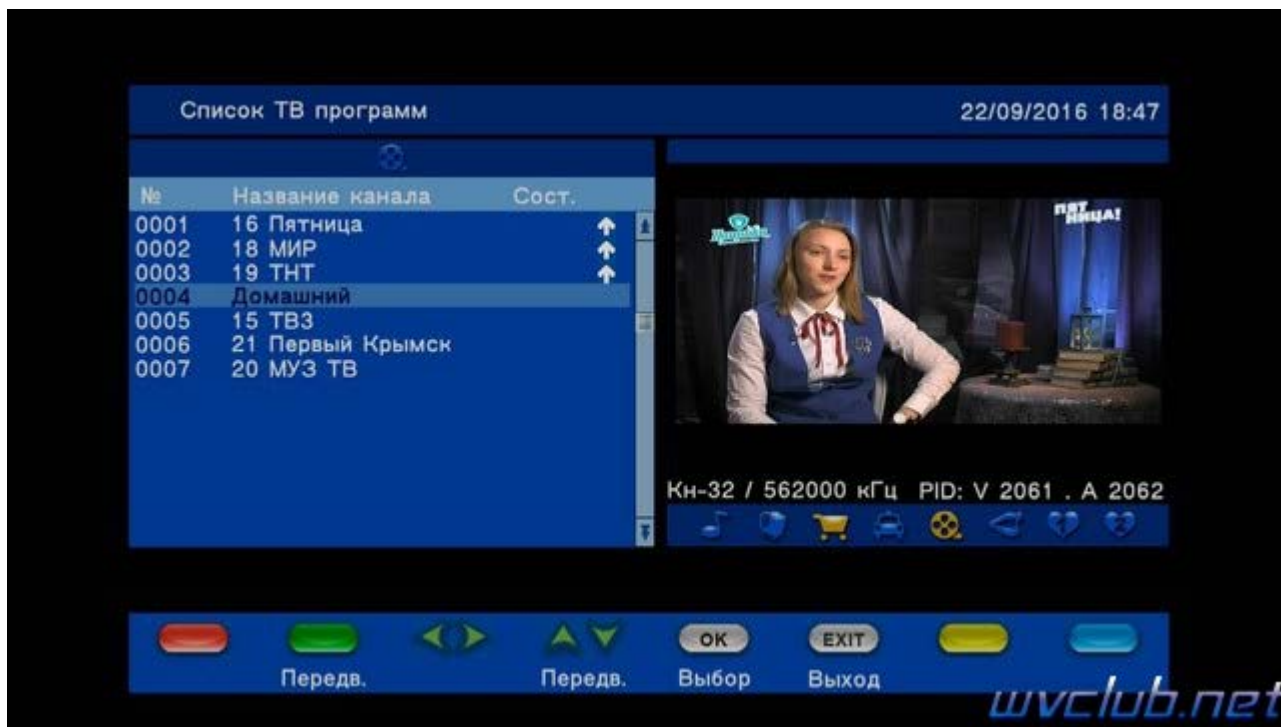

И так запоминаем несколько простых действий для перемещения каналов.

- 1) Входим в редактор ТВ каналов и нажимаем красную кнопку.
- 2) Нажимаем зелёную кнопку чтобы отметить каналы для перемещения.
- 3) Передвигаем курсор в то место куда требуется передвинуть каналы и нажимаем желтую кнопку.
- 4) Далее можно продолжить как в шаге 2-3 или сохранить результат нажав кнопку **EXIT** и подтвердив сохранение кнопкой **OK**.

Функционал "**Редактор радио каналов**" повторяется и основан на такой же последовательности описанной выше.