


ПАНЕЛЬ



БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

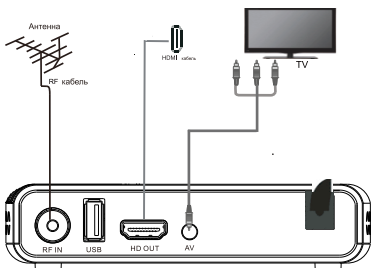

Пульт ДУ



- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. ВКЛЮЧЕНИЕ | 13. ИЗБРАННОЕ |
| 2. ШАГ | 14. ТЕКСТ |
| 3. ПРОИГРАТЬ/ПАУЗА | 15. ПОСЛЕДНИЙ |
| 4. ПРЕДЫДУЩИЙ | 16. ИНФОРМАЦИЯ |
| 5. СЛЕДУЮЩИЙ | 17. ЭЛЕКТРОННЫЙ |
| 6. ТВ/3 ТВ/Р | 18. ВЫХОД |
| 7. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ | 19. ИНФОРМАЦИЯ |
| 8. МЕНЮ | 20. ПЕРЕМОТКА |
| 9. СТРАНИЦА ВВЕРХ | 21. УСКОРЕННАЯ |
| 10. СТРАНИЦА ВНИЗ | 22. СТОП |
| 11. ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА | 23. ЗАПИСЬ |
| 12. АУДИО | 24. ВЫКЛ. ЗВУК |

Примечание:

- 1) Кнопки навигации ▲/▼, ◀/▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
- 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
- 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.




Быстрая установка
Включите устройство и дождитесь появления окна Гид по установке:
Гид по установке:
• Язык меню
• Страна
• Тип Поиска
• Поиск каналов

Кнопками ▲/▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопки ◀/▶ его содержимое.
Нажмите [OK] для запуска автопоиска.



Меню «Программы»
Редактор каналов
Программный гид
Сортировать
Логическая нумерация
Автообновление

Пользуйтесь кнопками навигации ▲/▼ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «Редактор каналов»
В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.
В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:
• Список ТВ каналов
• Удалить все
• Избранное
• Переименовать



Меню «Поиск»
В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK] Далее появляются следующие варианты выбора:
• Тип поиска
• Автопоиск
• Ручной поиск
• Страна
• Питание антенны

Кнопки навигации ▲/▼, ◀/▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор.
Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.



Меню «Система»
Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появляются следующие варианты выбора:
• Родительский контроль
• Установить пароль
• Вернуться к заводским настройкам
• Информация
• Обновления ПО
• Настройки сети

Пользуйтесь кнопками навигации [▲/▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «USB»
Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:
• Мультимедиа
• PVR медиа
• Настройки записи
• Интернет



Меню «Интернет»
Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:
• Погода
• YouTube
• Слтай
• RSS Чтение
• IPTV
• Megogo

Пользуйтесь кнопками навигации ▲/▼, ◀/▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор.
Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Наименование	Характеристики	Значение
Тюнер высокой частоты	Диапазон входных частот	174 - 230, 470-862 МГц (VHF&UHF)
	Ширина полосы	6,7 кГц В МГц
	Уровень входного сигнала	75-20 dBm
	Подключение RF	IEC169 2, внутренний контакт
	Выходное сопротивление	75Ω
	Формат волны	COFDM Кодирование мультимедиа с ортогональным частотным разделением каналов
Демодуляция	Демодуляция	QPSK, QAM16
	Защитный интервал	1/2, 1/16, 1/32
	Кодировка	1/2, 2/3, 1/4, 5/6, 7/8
Дискордирование видео	Дискордирование видео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HD H.264 DivX 9 (исключительные версии)
	Разрешение видео	
	Скорость потока видео	40,8 МБ/с максимум
	Формат зерна	4:3/16:9
	Система видеоконвертации	AUTO/PAL/NTSC
Дискордирование аудио	Дискордирование аудио	ISO/TC13818 3 MPEG-1, MPEG-2 (Layer III), MP3
	Трекинг аудио	Stereo, Dual Track, Monophony (L, R)
	Формат кодирования	MPEG, MPEG в BMP
USB	Файловая система	NTFS, FAT32, FAT16
	Тип выходного сигнала	6B, 1, 2A
	Обновление	Планировка - обновление программного обеспечения
Выход		DC 5В 1,2А
Электропитание	Вход	~ 170-240 В; 50 Гц
	Номинальная мощность	= 5 Вт
	Максимальная нагрузка	= 6 Вт
	Нагрузка в режиме ожидания	= 0,5 Вт
Параметры рабочей среды	Рабочая температура	0-40 C
	Длительная влажность	< 90%

Страна происхождения: Китай
Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПЭРС ЛТД»
Флот А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Терруд
Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован
Гарантия – 1 год
Сервисные центры в России
Москва, ул.Дубинская, д.795
+74991367898
E-mail: support@world-vision.ru