


World Vision


ПАНЕЛЬ



Пульт ДУ




БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

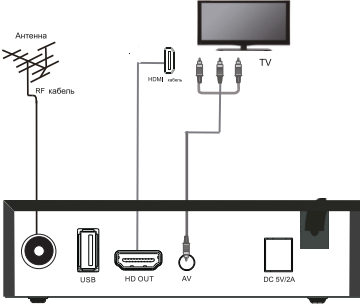

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТВ
2. ВЫБОР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИСЬ
5. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. ГРОМКОСТЬ ТВ ПРИСТАВКИ
8. ВЫБОР
9. МЕНЕДЖЕР ЗАПИСИ
10. ИНФОРМАЦИЯ
11. МЕНЮ
12. ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ
13. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
14. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
15. ВЫБОР АУДИО
16. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕПРИСТАВКИ
17. ТЕЛЕГИД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. ИГРАТЬ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДИО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВЫХОД
25. СТРАНИЦА +/-
26. ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
27. ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМОТКА НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Примечание:

- 1) Кнопки навигации ▲▼◀▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
- 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
- 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.



Быстрая установка

- Включите устройство и дождитесь появления окна Гид по установке:
- Язык меню
 - Страна
 - Тип поиска
 - Диапазон поиска
 - Авто поиск


Кнопками ▲▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопки ◀▶ его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.



Меню «Программы»

- Редактор каналов
- Телега
- Сортировать
- Автономизация LCN
- Обновление списка
- Установка таймера

Пользуясь кнопками навигации ▲▼ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «Редактор каналов»

- В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю. В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:
- Удалить
 - Переместить
 - Пропустить
 - Блокировать

- Переименовать
- Избранное



Меню «Поиск»

- В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK]. Далее появятся следующие варианты выбора:
- Тип поиска
 - Автопоиск
 - Ручной поиск
 - Страна
 - Питание антенны


Кнопки навигации ▲▼, ◀▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.



Меню «Система»

- Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появятся следующие варианты выбора:
- Родительский контроль
 - Установить пароль
 - Вернуться к заводским настройкам
 - Информация
 - Обновления ПО
 - Настройки сети

Пользуясь кнопками навигации [▲▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «USB»

- Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:
- Мультимедиа
 - PVR медиа
 - Настройки записи
 - Интернет

Пользуясь кнопками навигации ▲▼, ◀▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Меню «Интернет»

- Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:
- IPTV
 - Meego
 - Погода
 - RSS-Чтение

Название	Характеристики	Значения
Тюнер	Диапазон входных частот DVB-T/T2	178-220MHz, 474-858MHz
	Диапазон входных частот DVB-C	52.5-90MHz, 114-858MHz
	Уровень входного сигнала DVB-T/T2	34.7dBμV Min.
	Уровень входного сигнала DVB-C	47dBμV Min.
	Ширина полосы	750m
	Разъем RF in	IEC169-2 female
Декодирователь	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG4,MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265
	Разрешение	До 1920x1080p@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, PANSCAN 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1 III, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Мono, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max.
Электропитание	Внутренний адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Hz, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	8 Вт. Max.
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт.
Параметры рабочей среды	Температура	5-40°C
	Влажность	<90%

Страна происхождения: Китай
Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПРЕС ЛТД»
Флиг А, 1419 Рай Сентер 88 Хунг Торуд
Кванг Тонг Коулунг, Гонконг


Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год
Сервисные центры в России: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Гребок, ул. Спасская, д. 5
+7(903) 519-99-36
E-mail: support@world-vision.ru

World Vision


ПАНЕЛЬ



Пульт ДК

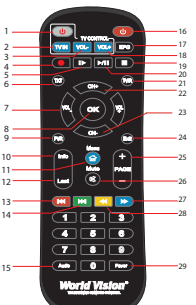


БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

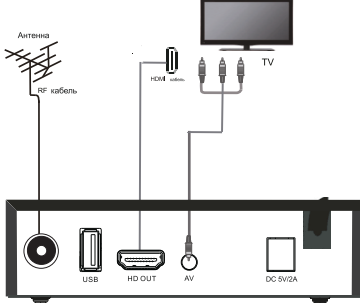

1. ВКЛЮЧЕННЯ ТВ
2. ВИБІР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИСЬ
5. НАСТУПНИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ ПРИЙМАЧА
8. ВИБІР
9. КЕРУВАННЯ ЗАПИСОМ
10. ІНФОРМАЦІЯ
11. МЕНЮ
12. ПОПЕРЕДНІЙ КАНАЛ
13. ПОПЕРЕДНІЙ ТРЕК
14. НАСТУПНИЙ ТРЕК
15. ВИБІР АУДИО
16. ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЙМАЧА
17. ТЕЛЕГІД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. ГРАТИ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДІО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВИХІД
25. СТОРІНКА +/-
26. ВИМКНУТИ ЗВУК
27. ПЕРЕМУВАННЯ ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМУВАННЯ НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Примітка:

- 1) Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] та [EXIT] мають ті ж самі функції на всіх рівнях меню.
- 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
- 3) Програмовані кнопки (кольорові) і їх функціональність залежать від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.



Швидка установка

- Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна Гід з налаштування:
- Мова меню
 - Країна
 - Тип пошуку
 - Диапазон пошуку
 - Пошук каналів


Кнопками ▲▼ оберіть бажаний елемент, а за допомогою кнопки ◀▶ його вміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.



Меню «Програми»

- Редактор каналів
- Програма передач
- Сортувати
- Логічна нумерація
- Автооновлення
- Установка таймера

Користуючись кнопками навігації ▲▼ оберіть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню.



Меню «Редактор каналів»

- В основному меню виберіть «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю. У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:
- Видалити
 - Перемістити
 - Пропустити
 - Блокувати

- Переіменувати
- Обрано



Меню «Пошук»

- В головному меню виберіть опцію «Пошук» та натисніть [OK]. Далі з'являються наступні варіанти вибору:
- Тип пошуку
 - Автопошук
 - Ручний пошук
 - Країна
 - Живлення антени


Кнопки навігації ▲▼, ◀▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



Меню «Система»

- Оберіть опцію «Система» і натисніть кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:
- Батьківський контроль
 - Встановити пароль
 - Повернутися до заводських налаштувань
 - Інформація
 - Оновлення ПО
 - Налаштування мережі

Користуючись кнопками навігації [▲▼] оберіть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



Меню «USB»

- Перемістіть курсор на «Зовнішній USB привід» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:
- Мультимедиа
 - Интернет

Користуючись кнопками навігації ▲▼, ◀▶ і [OK] зробіть і підтвердіть ваш вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Меню «Интернет»

- Перемістіть курсор на «Интернет» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут можливі наступні варіанти вибору:
- IPTV
 - Meego
 - Погода
 - RSS Читання

Назва	Характеристика	Значення
Тюнер	Диапазон входных частот DVB-T/T2	178-220MHz, 474-858MHz
	Диапазон входных частот DVB-C	52.5-90MHz, 114-858MHz
	Рівень входного сигналу DVB-T/T2	34.7dBμV Min.
	Рівень входного сигналу DVB-C	47dBμV Min.
	Ширина смуги	750m
	Разъем RF in	IEC169-2 female
Декодирователь	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG4,MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265
	Разрешение	До 1920x1080p@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, PANSCAN 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1 III, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Мono, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max.
Живлення	Вбудований адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Hz, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потужність споживання	8 Вт. Max.
	Потужність споживання в режимі очікування	0.5 Вт.
Температура робочої середовища	Температура	5-40°C
	Вологість	<90%

Країна походження: Китай
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПРЕС ЛТД»
Фліг А, 1419 Рай Сентер 88 Хунг Торуд
Кванг Тонг Коулунг, Гонконг

Товар сертифициований
Гарантия - 1 рік
+38 (097) 431-12-42
E-mail: service@wv.ua