


World Vision®

Панель



Базовое подключение

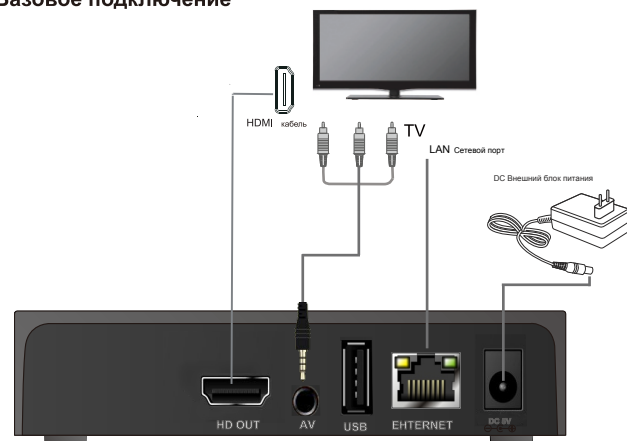

Пульт ДУ



- 1. ВКЛЮЧЕНИЕ
- 2. ШАГ
- 3. ПРОИГРАТЬ/ПАУЗА
- 4. ПРЕДЫДУЩИЙ
- 5. СЛЕДУЮЩИЙ
- 6. ТВ/РАДИО
- 7. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ
- 8. МЕНЮ
- 9. СТРАНИЦА ВВЕРХ
- 10. СТРАНИЦА ВНИЗ
- 11. ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА
- 12. АУДИО
- 13. ИЗБРАННОЕ
- 14. ТЕКСТ
- 15. ПОСЛЕДНИЙ
- 16. ИНФОРМАЦИЯ
- 17. ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИД ПРОГРАММ
- 18. ВЫХОД
- 19. ИНФОРМАЦИЯ DVR
- 20. ПЕРЕМОТКА
- 21. УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА
- 22. СТОП
- 23. ВЫКЛ. ЗВУК

Быстрая установка


Подключите устройство согласно рисунку базовое подключение, нажмите кнопку [STANDBY] и дождитесь загрузки главного меню:

1. Выберите раздел IPTV кнопками [VOL ◀▶], чтобы изменить его.
2. Подключите USB накопитель на котором находится плейлист с расширением .m3u
3. Войдите в меню «IPTV» плеера и нажмите зеленую кнопку для загрузки плейлиста.



**Менеджер каналов
IPTV
Приложения
Мультимедиа
Система**

Пользуясь кнопками [VOL ◀▶] выберите нужную позицию, нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите кнопку [ВЫХОД/EXIT] для выхода из текущего меню.

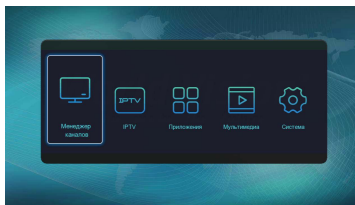


Примечание

1. Четыре клавиши навигации [◀▶▲▼], [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
2. Некоторые кнопки в различных меню имеют разные функции. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану меню.
3. Программируемые кнопки (цветные кнопки на пульте) и их функциональность зависит от текущего активного меню. Пожалуйста, выберите необходимый вам функционал цветных кнопок.

1. Редактор каналов
Переместите курсор на «Менеджер каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю. Имеются следующие функции редактирования:

- Блокировать
- Удалить
- Сортировка по алфавиту
- Добавить канал
- Изменить канал
- Выбор группы
- Добавить в избранное
- Импорт плейлиста
- Переместить

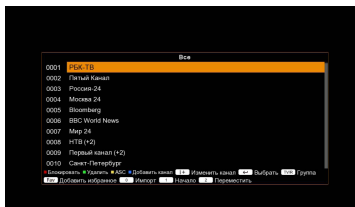

2. IPTV

Для входа в плеер переместите курсор на раздел меню «IPTV» и нажмите [OK], присутствуют следующие функции:
Воспользовавшись цветными кнопками выполнить загрузку плейлиста с расширением .m3u
Перемещение по списку каналов кнопками [CH▲/▼], активация канала к просмотру с помощью кнопки [OK].
Управление уровнем звука кнопками [VOL ◀▶] Кнопка [ВЫХОД/EXIT] служит для выхода.




Функциональные цветные кнопки:
Красная - вход в список каналов облачного плейлиста .m3u
Зеленая - импорт локального плейлиста .m3u с USB.
Синяя - удаление всех каналов выбранного списка.
Желтая - выбор фаворитной группы.

3. Системные настройки

Переместите курсор на «Системные настройки» и нажмите [OK] для входа в подменю. Существует 10, перечисленных ниже, вариантов на выбор. Пользуясь кнопками [CH▲/▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK] для входа в него. Нажмите [Выход/EXIT] для выхода.

- Язык
- Родительский контроль
- Дата и время
- AV Настройки
- Настройки сети
- Настройки мультимедиа
- Прочие
- Обновление ПО
- Сброс в заводские
- Информация о системе

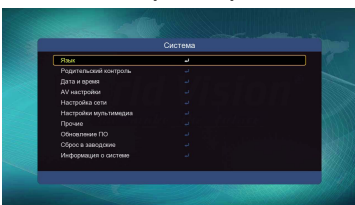


4. Настройки мультимедиа

В разделе «Система» выберите подраздел «Настройки мультимедиа» и нажмите [OK] для входа в подменю.

Присутствуют такие настройки как:

- Язык субтитров видео
- Кодировка субтитров
- Язык электронных книг
- Кодировка текста
- Повтор видео
- Повтор музыки
- Повтор фото
- Фоновая музыка
- Время показа слайдов
- Эффект слайд-шоу

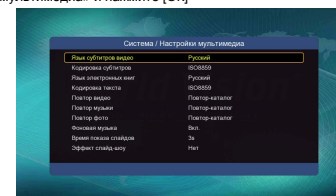


5. Медиаплеер (Плеер)

Переместите курсор на «Медиаплеер» и нажмите [OK] для входа в подменю.

Имеется 5 вариантов на выбор, перечисленные ниже:

- Фильмы
- Музыка
- Фото
- Файловый менеджер
- Электронные книги

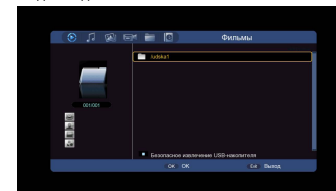

| Наименование | Характеристики | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| Источники медиаконтента | Потоковое мультимедиа | HTTP, USB-устройства |
| | Формат плейлистов | M3U, M3U8 |
| Медиаплеер | Видео контейнеры | MKV, MPEG-TS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, FLV, WMV |
| | Аудио форматы | MP3, M4A, WMA, OGG, WAV, AAC |
| Декодирование видео | Форматы изображений: | JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF |
| | Субтитры | DVB, SRT, текст, MKV |
| | Декодирование видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, H.264, DivX, XviD (ограниченные версии) |
| Декодирование аудио | Разрешение видео | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P |
| | Формат экрана | 4:3/16:9 |
| Интернет порт | Система видеозображения | AUTO/PAL/NTSC |
| | Декодирование аудио | ISO/IEC13818 3 MPEG-1 MPEG-2(Layer M) MP3 |
| Wi-Fi | Аудио каналы | Stereo, Dual Track, Monophony (L, R) |
| | Скорость | 10/100 Мбит/с |
| USB 2.0 | Внешний USB адаптер | на чипе Ralink rt5370, rt3370, Mediatek MT7601 |
| | Файловая система | NTFS, FAT32, FAT16 |
| Обновление | USB выход | 5B 1A |
| | Режимы обновления | USB, HTTP |
| Электроснабжение | Входное напряжение | AC 170 - 240В 50Гц |
| | Выходное напряжение | DC5V1.2A |
| Параметры рабочей среды | Потребляемая мощность | 5 Вт |
| | Максимальная потребляемая мощность | 6 Вт |
| | Нагрузка в режиме ожидания | 1 Вт |
| | Диапазон температур | 0~40° |
| | Допустимая влажность | < 70-80 |

Страна происхождения: Китай
Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПЕРЕС ЛТД»
Флет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Терауд
Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год
Сервисные центры в России
Москва, ул.Дубинская, д.796
+7 (499) 136-78-98
E-mail: support@world-vision.ru