



# World Vision® Руководство пользователя

## Интерфейс подключения

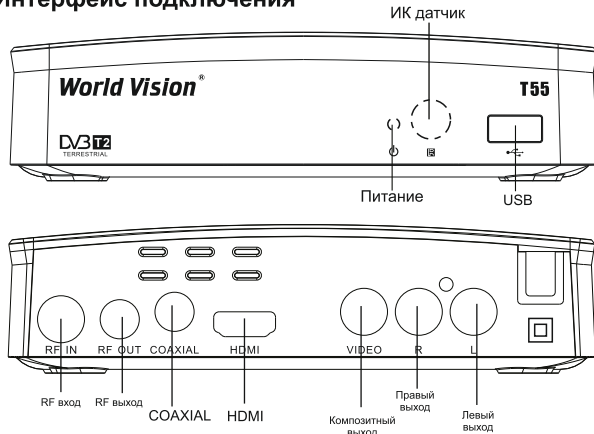

## Схема подключения

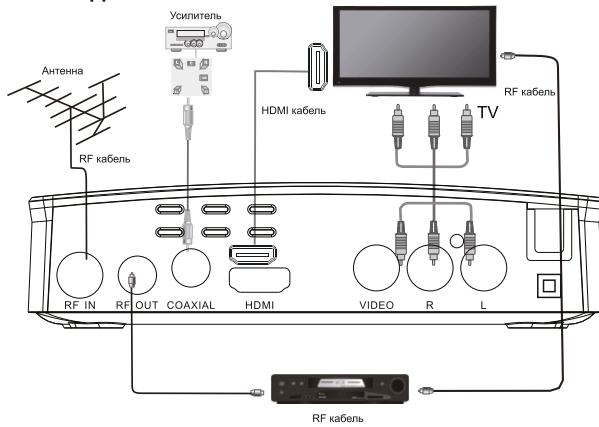


## Пульт Дистанционного Управления



1. Режим без звука
2. Звук
3. Субтитры
4. Цифры
5. Меню
6. ОК
7. Телетекст
8. Стр. Вверх/Вниз
9. Громкость +/-
10. Перемотка Вперед/Назад
11. Предыдущий/Следующий
12. Воспроизведение
13. Пауза
14. SWAP
15. USB
16. Красный
17. Зеленый
18. Питание
19. Инфо
20. ТВ/Радио
21. Режим Сна
22. Возврат
23. Выход
24. Стрелка
25. Эл. программный гид (ЭПГ)
26. Канал +/-
27. Запись
28. Стоп
29. M/P
30. Фаворитные списки
31. Синий
32. Желтый

## Окно приветствия

При первом включении, вы увидите на экране окно с приветствием, как на картинке:

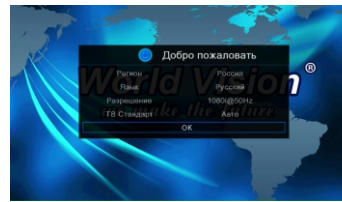


1. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выделения пункта меню.
2. Нажмите кнопку [Влево/Вправо] для выбора страны, языка и режима разрешения экрана.
3. Переместите курсор на пункт [Режим изображения] и нажмите кнопку [ОК] для показа списка режимов изображения. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для перемещения курсора и нажмите [ОК], чтобы выбрать режим изображения.
4. Переместите курсор на кнопку [OK] и нажмите ее для начала автоматического сканирования.
5. Нажмите кнопку [EXIT], чтобы выйти со страницы приветствия и зайти в главное меню.



## Главное меню

Нажмите кнопку [MENU] для входа в список главного меню, который содержит:



1. Медиа плеер: Используйте USB для показа и запись аудио/видео
  - Медиа плеер;
  - Информация о PVR накопителе;
  - Настройки PVR.

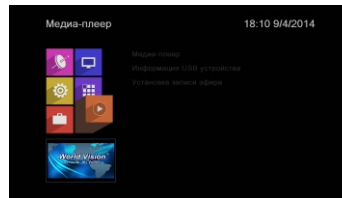


2. Редактирование канала: Редактирование ТВ канала по инд. предпочтениям:
  - Список каналов ТВ;
  - Список каналов Радио;
  - Удалить Все.

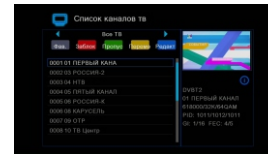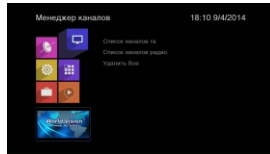

3. Установка: Сканирование ТВ каналов разными способами:
  - Ручной поиск каналов;
  - Авто поиск каналов;
  - Логический номер канала;
  - Дополнительно.

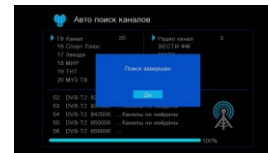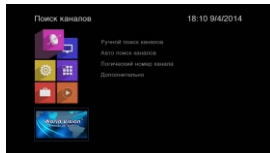


4. Настройки Системы: настройка ресивера по инд. предпочтениям:
  - Язык;
  - Настройка видео;
  - Настройка экрана;
  - Установка времени;
  - Установка таймера;
  - Родительский контроль;
  - Установка меню;
  - Фавориты;
  - Установка Multiview.

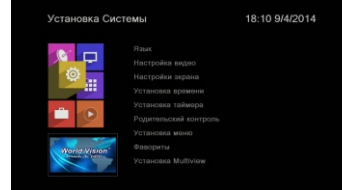

## 5. Инструменты:

- Информация;
- Заводские установки;
- Обновление через USB;
- Безопасное извлечение USB.

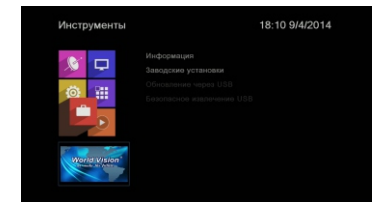


## Игры и Телегид

1. Ресивер имеет Телегид для удобства навигации по программам, в соответствии со всеми возможными опциями просмотра. Телегид предоставляет такую информацию как смена программы, время начала и завершения для всех доступных программ. Нажмите кнопку [EPG] для открытия окна Телегида.

Игры: Отелло/Судоку:

- Отелло;
- Судоку;
- Телегид.

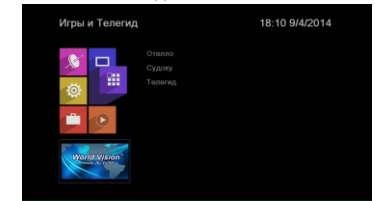

2. Нажмите кнопку [OK] для отображения более детальной информации по каждому пункту. Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку для отмены.

<h3>Тюнер и Каналы</h3>	Входной RF разъем - 1 шт Выходной RF разъем - 1 шт Частотный диапазон: 174MHz – 230MHz(VHF) 470MHz – 862 MHz (UHF) Уровень сигнала: -10~-70dbm
<h3>Декодер</h3> Транспортный поток Уровень профайла Видео профайл Нижний уровень Входное значение Видео форматы Аудио форматы Видео выход Медиа плеер	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD Max. 80Mbit/S @ MPEG2 Max. 60Mbit/S @ H.264/AVC 4:3 / 16:9 Сменный MPEG Layer I & II 32/44.1/48KHz CVBS MP3/JPEG/BMP/OGG
<h3>Подключение</h3> Основной кабель питания TUNER USB SPDIF HDMI	Фиксированный тип Антенный вход - 1, RF выход - 1 USB 2.0 COAXIAL HDMI x 1
<h3>Питание</h3> Входное напряжение Потребление режиме ожидания Потребление питания	~220-240V 50/60HZ MAX. 0.6W MAX. 6W(USB Max Load:DC 5V,300mA)

**Страна происхождения:** Китай  
**Изготовитель:** «ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД»  
 ФлэтА, 14/Ф, Рэй Сентер 88, Хунг То,  
 Роуд Кван Тонг, Коулун, Гонконг  
 Товар сертифицирован  
 Гарантия - 2 года